35012660-02

LinkStation に録画した番組をムーブ (移動) するには

LinkStation に録画した番組を他の LinkStation にムーブ (移動) したいときは、次の手順で行ってください。

対応環境

Windows

OS: Windows 8 (64 ビット /32 ビット), Windows 7 (64 ビット /32 ビット), Windows Vista (32 ビット), Windows XP (32 ビット)

ブラウザー： Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Internet Explorer 7

Mac

OS: Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5

ブラウザー： Safari 5, Safari 4, Safari 3

制限事項

パソコンへの番組をムーブ (移動) することはできません

ムーブ (移動) 先の機器としてパソコンのコンピューター名が表示されることがありますが、パソコンにムーブ (移動) することはできません。実行した場合、ムーブ (移動) は失敗となり、ムーブ (移動) 開始前の状態に戻ります。

スカパー！HD を受信しているお客様へ

・スカパー！ HD ラジオ放送を録音した番組をムーブ (移動) する際、ムーブ (移動) 先の機器としてスカパー！ HD ラジオ放送に対応していない機器が表示されることがありますが、対応していない機器ではムーブ (移動) できないことがあります。実行した場合、ムーブ (移動) は失敗となり、ムーブ (移動) 開始前の状態に戻ります。

・スカパー！ HD の録画先サーバーとして LinkStation をお使いの場合、LinkStation のファームウェアをバージョンアップした後に、必ず下記の手順で LinkStation を録画先サーバー・視聴先サーバーとして再度設定してください。

1. 録画予約が登録されている場合は、予約の内容をメモしてください。
   録画先サーバーを再設定すると録画予約が消去されますので、再設定後に録画予約をし直す必要があります。
2. 録画先サーバーの設定を解除します。
3. 視聴サーバーの設定を解除します。
4. 視聴サーバーとして LinkStation を再度設定します。
5. 録画先サーバーとして LinkStation を再度設定します。
6. 手順 **1** でメモした録画画予約を登録し直します。

ムーブ (移動) 手順

1. 番組を録画した LinkStation の IP アドレスをパソコンで確認します。

LinkStation の IP アドレスは、NAS Navigator2 のトップ画面で確認することができます。

2. パソコンのブラウザーで次のアドレスを入力します。

（例） http://192.168.11.2:9050/nmc/web
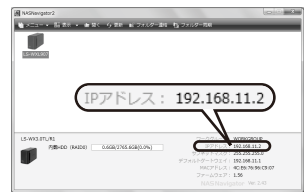
手順 **1** で確認した LinkStation の IP アドレスに変更して入力してください。

3. ムーブ (移動) する番組をクリックします。

録画した機器によって画面の表示は異なります。

番組録画中は番組 (録画済みの番組を含む) をムーブすることはできません。録画が完了してからムーブを実施してください。

4. ムーブ (移動) 先の LinkStation をクリックします。

5. [ムーブ開始] をクリックします。

お使いのネットワーク環境によっては、ムーブ (移動) の処理に時間がかかることがあります。
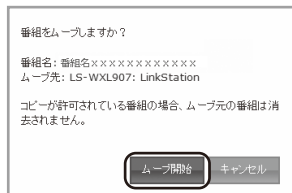
6.「番組のムーブが完了しました。」と表示されたら、[完了] をクリックします。

以上で LinkStation に録画した番組のムーブ (移動) は完了です。

視聴年齢制限が設定された番組について

視聴年齢制限が設定された番組のコンテンツをクリックすると、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。これは、視聴年齢制限が設定されたコンテンツを開くためのパスワードです。
このようなときは、ユーザー名とパスワードを入力して [OK] をクリックしてください。
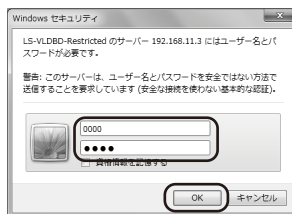
初期設定のユーザー名・パスワードは、半角数字のゼロが 4 つに設定されています。

ユーザー名：0000
パスワード：0000

パスワードを変更したいときは、初期設定のユーザー名、パスワード入力後、[パスワード変更] をクリックしてください。
新しいパスワード (半角英数字) を入力し、[変更] をクリックしてください。
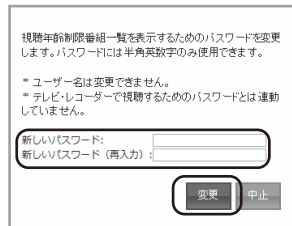
以上でパスワードの変更は完了です。

パスワードを忘れてしまったときは、LinkStation 本体の設定を初期化してください。LinkStation の本体設定と共に上記パスワードも初期設定に戻ります。
初期設定手順は LinkStation のマニュアルをご参照ください。